

Manual de instalación, operación y resolución de problemas

Estación de bombeo de aceite usado (WOPS)





PELIGRO: Leer este manual de funcionamiento y mantenimiento detenidamente antes de la instalación, el mantenimiento o la utilización de este equipo. La instalación, el servicio o el uso incorrecto de este equipo, o la modificación de este equipo, pueden causar graves daños a la propiedad, lesiones corporales o la muerte.

Modelos

WOPS-NA WOPS-NA-R

Acerca de este manual

Conserve este manual en un lugar seguro para futura referencia.

Acerca de Frontline International, Inc.

- Mediante su dedicación al desarrollo, la manufactura y la distribución de sistemas de gestión de aceite de cocina de calidad, Frontline International, Inc. sigue siendo una fuente mundial líder de soluciones de equipo que suministra, contiene, monitorea, extrae, transporta o filtra aceite de cocina de forma segura y eficiente para el reciclaje y uso inmediato en las premisas.
- Siendo una organización que se centra en todas las partes interesadas, la sostenibilidad de Frontline depende de las iniciativas que benefician a asociados, clientes y a la comunidad: desde técnicas de manufactura responsables hasta la conservación de los recursos y las métricas del rendimiento.
- Respaldados por nuestra valiosa red de expertos en servicio e instalación, nuestros productos de marca y nuestros productos hechos a la medida aumentan la productividad, mejoran las operaciones y ahorran costos a los profesionales en el expendio de alimentos, la hospitalidad y otros mercados en todo el mundo, todos los días.


п				
	m	a	п	00

Vista de las piezas	. 1
Instalación	. 2
Operación	. 3
Resolución de problemas	. 5
Garantía	. 6

Registre sus números de serie y de modelo

Encuentre los números de serie y de modelo entre el asidero del portador, en la parte posterior del motor. Registre los números en el espacio siguiente para información de la garantía y las piezas.

Número de modelo:	
Número de serie:	
turricro ac serie	

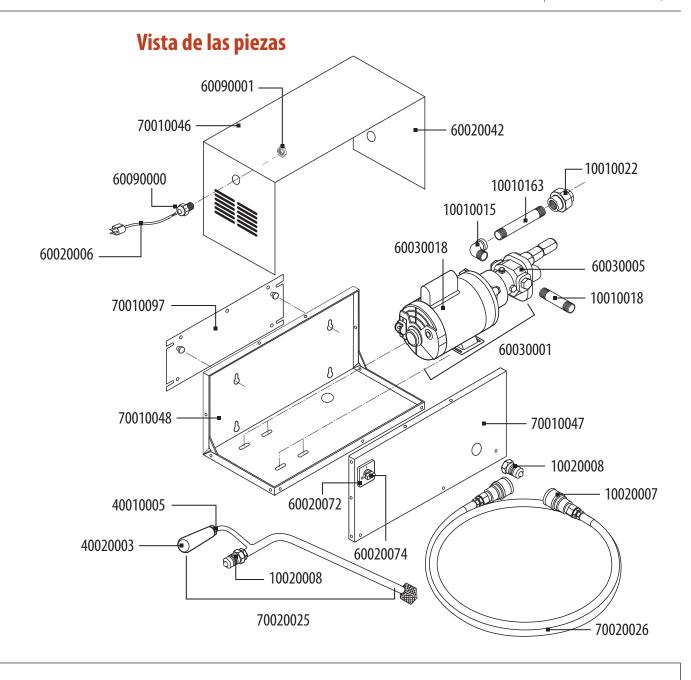

Números de pieza y descripciones de las piezas de la Estación de bombeo de aceites usados					
10010015 10010018	Codo galvanizado 90 ST de ¾" Boquilla de desconexión rápida de ¾" x 4"	60020042 60020072	Enchufe chapado en níquel de 1 ½" x 1-½6" Interruptor de Encendido/Apagado	60090001 70010046	Tuerca de cable de alivio con rosca de ½" Máscara frontal de WOPS
10020008 10010022 10010163 10020007 10020008 40010005	Boquilla de desconexión rápida de ³ / ₄ " Unión galvanizada de ³ / ₄ " Boquilla galvanizada de ³ / ₄ " x 6- ¹ / ₂ " Acople de desconexión rápida de ³ / ₄ " Boquilla de desconexión rápida de ³ / ₄ " Tuerca hexagonal de ¹ / ₂ " 13	60020072 60020074 60030001 60030005 60030018 60090000	de montaje frontal Perilla y leyenda de repuesto Motor de ³ / ₄ " HP con bomba de engranajes SS Sólo conjunto de bomba WOPS Sólo motor de ³ / ₄ " HP Cable abovedado para alivio de	70010047 70010048 70010097 70020025 70020026	Máscara superior de WOPS Base de WOPS Placa de montaje de WOPS Varita de WOPS Manguera de WOPS
40020003 60020006	Asa negra de repuesto Cable de alimentación		tensión con rosca de ½"		



Instalación

Siga estos pasos cuando vaya a instalar su unidad.

- 1. Encuentre la ubicación deseada para el montaje de la estación de bombeo.
- **2**. Instale 6 anclajes de pared para uso rudo.
- **3**. Fije la estación de bombeo (con un peso 40 kg o 70 libras) en la pared, deslizando la unidad por los tornillos de montaje en la pared de modo que entren en las ranuras de montaje en la parte posterior de la unidad.






4. Selle la estación de bombeo a la pared con masilla de silicona.



- **5**. Con la estación de bombeo en la pared, conecte la tubería de la línea troncal principal (que normalmente se encuentra en el techo) que va desde la salida de la estación de bombeo hasta la válvula en la parte superior del depósito usando un tubo negro de ¾".
- **6**. Mantenga una inclinación de ¼" por pie hasta el depósito.



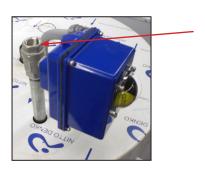

ENTRADA DEL DEPÓSITO



Operación

IMPORTANTE: Usted debe realizar las operaciones con el equipamiento de seguridad adecuado, que incluye gafas protectoras, quantes para aceite caliente y un delantal para aceite caliente.



Siga estos pasos cuando se opera la unidad.

1. Prepare la freidora, la estación de bombeo y el tanque siguiendo estos pasos.

A. Inspeccione el panel de control del sistema de tubería directa antes de continuar.

- Compruebe que la pantalla es de color azul. (La pantalla numérica se puede configurar para que muestre la cantidad de aceite en galones, libras, litros o en pulgadas, y corresponderá a la barra indicador del depósito en la pantalla.)
- Cuando la pantalla se vuelve de color verde, el depósito está ¾ lleno, y se debe realizar una llamada de recolección.
- Cuando el depósito está lleno, la pantalla cambiará a color rojo y se podrá leer "Tank Full" (Tanque lleno).
- Si se enciende la luz de color rojo de "Tanque lleno", NO BOMBEE ACEITE hasta que el depósito se haya vaciado.
- **B.** Tenga en cuenta que el aceite usado debe estar en forma líquida.
- **C.** Apaque los guemadores de la freidora.
- **D.** Elimine los restos grandes y pequeños del fondo de la cuba de la freidora.



2. Deseche la materia grasa de desecho siguiendo estos pasos.

- **A.** Desenrolle la manguera flexible.
- **B.** Conecte un extremo en la entrada de la estación de bombeo y el otro extremo en la varita. Para ello, deslice hacia atrás el anillo exterior en el acople hembra, y a continuación, introdúzcalo en el acople macho.
- **C.** Dé un tirón leve para comprobar que los acoples están conectados.





PELIGRO: Esta estación de bombeo de aceite de desecho unidad está destinada al uso con aceite y grasa caliente a temperaturas entre 38°C (100°F) y 190°C (375°F). Utilizar siempre ropa de protección, quantes resistentes al calor, delantal resistente al calor y gafas al momento de utilizar este equipo. El uso incorrecto de este equipo puede provocar lesiones graves o la muerte.





- **D.** Coloque el extremo del filtro de la varita en la cuba de la freidora.
- **E.** Gire el interruptor de la bomba a la posición de ENCENDIDO y bombee el aceite en la cuba.



IMPORTANTE: Nunca deje desatendida.



INTERRUPTOR DE ENCENDIDO DE LA BOMBA

- **F.** Después de haber vaciado la cuba con la bomba encendida y la boquilla sobre la cuba, levante e invierta la boquilla para eliminar el aceite de la manguera flexible.
- **G.** Apague la bomba.
- **H.** Limpie la pantalla en el extremo de la boquilla.
- **I.** Limpie la boquilla y la manguera con un trapo y guárdelas.
- **J.** Limpie y prepare la cuba de la freidora para el aceite nuevo.
- **K.** Consulte el manual de su freidora para obtener instrucciones completas.



Resolución de problemas

Encuentra la solución a su problema en esta tabla y siga las acciones correctivas según lo indicado.

PROBLEMA	CAUSA PROBABLE	ACCIÓN CORRECTIVA			
	El motor no está encendido.	Encienda el motor con el interruptor.			
	Se activó el interruptor de restablecimiento del motor.	Pulse el interruptor de reinicio del motor detrás de la cubierta de de reinicio del motor en el WOPS.			
El WOPS no funciona.	El cable de alimentación no está enchufado.	Compruebe que el cable de alimentación está completamente enchufado en la toma eléctrica.			
	La toma eléctrica ha perdido potencia.	Si la toma eléctrica no tiene corriente, compruebe que el interruptor de circuitos está activado y que la toma eléctrica no esté en un interruptor que se ha desactivado.			
	Los acoples no están conectados correctamente.	Compruebe que el acople hembra está conectado correctamente al acople macho.			
El motor funciona pero no	La manguera puede estar obstruida con grasa.	Enjuague la manguera con agua caliente para disolver la grasa que pueda estarla obstruyendo.			
bombea aceite.	Las tuberías pueden estar obstruidas con grasa.	Inspeccione si las tuberías tienen obstrucciones. Compruebe que el aceite que se está desechando está en estado líquido.			
	El depósito está lleno.	Solicite que se vacíe el depósito.			
Llame al 330-861-1100 si ha revisado todo lo anterior y el problema persiste.					



Garantía

Garantía limitada para los aparatos de Frontline International, Inc.

Sujeto a las siguientes condiciones, Frontline International Inc. ofrece las siguientes garantías limitadas únicamente al comprador original para los aparatos y piezas de repuesto de Frontline International:

EQUIPO NUEVO: Las piezas genéricas del nuevo aparato, excepto las lámparas, que resulten defectuosas en material o mano de obra en un periodo de un (1) año a partir de la fecha de envío original, se repararán o reemplazarán sin cargo, pero el comprador debe pagar el envío a la fábrica en Cuyahoga Falls, Ohio, o a un distribuidor autorizado. Las piezas genéricas en los sistemas incluyen específicamente el calefactor, el interruptor de nivel y el panel de control. Los motores, las bombas y los abusos del cliente no están cubiertos por esta garantía.

PIEZAS DE REPUESTO: Cualquier pieza del aparato, excepto las lámparas, que resulte defectuosa en material o mano de obra en un periodo de noventa (90) días a partir de la fecha de la instalación original, se reparará o reemplazará sin cargo, pero el comprador debe pagar el envío a la fábrica en Cuyahoga Falls, Ohio, o a un distribuidor autorizado.

Esta garantía para piezas del equipo nuevo cubre la reparación o el reemplazo de la pieza defectuosa, y los costos de mano de obra para desinstalar e instalar cualquier pieza genérica especificada anteriormente. Las piezas de repuesto no cubren la mano de obra.



Notas

